au by KDDI

A5520SA 中文简易说明书

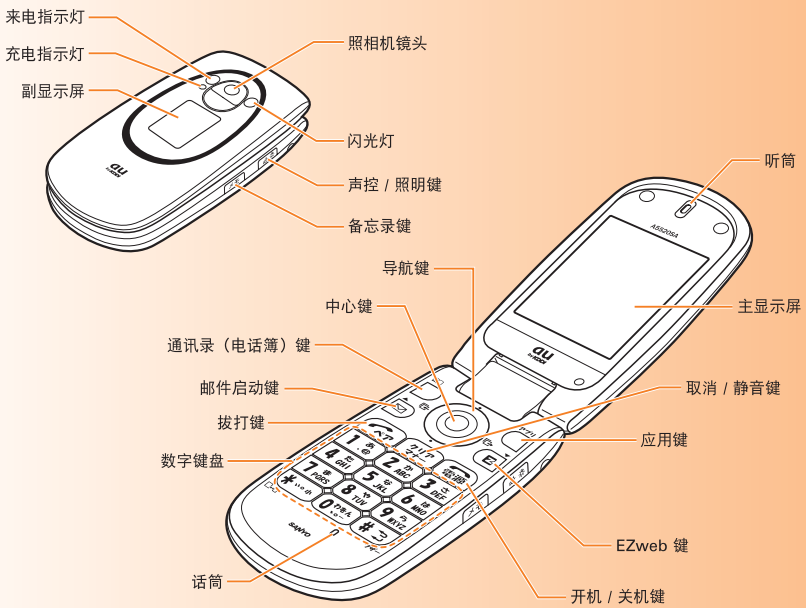

打开 / 关闭电源

按住 電源 键 1 秒钟以上

确认自己的电话号码 / E-mail 地址

按下 ○ 键

拔打 / 接听电话

■拔打电话

输入电话号码后，按下 ↷ 键

■接听电话

当有电话呼入时，按下 ↷ 键

- 要结束通话，请按 電源 键。
- 通话过程中，按 ○ 键能够调节音量大小。

使用通讯录

■ 在通讯录中添加新记录

按住 键 1 秒钟以上 → 按 键选择 (名字)，按 键 → 输入名字，按 键 → 按 键选择 (电话号码)，按 键 → 输入电话号码，按 键 → 按 键选择种类，按 键 → 按 键选择 (E-mail 地址)，按 键 → 输入 E-mail 地址，按 键 → 按 键选择类别，按 键 → 按 键 → 按 键

■ 查看通讯录

按 键 → 按 键选择行，按 键选择名字，按 键

EZweb E-mail 初始设定

要使用 · EZweb E-mail，必须申请 EZweb 服务。若您在购买时未申请此项服务，请向 au 专卖店或 au 客户服务中心咨询。此外，在您使用前请先进行初始设定。初始设定后，E-mail 地址会被自动确定。您也可以将 E-mail 地址改为其它您喜欢的地址。

按 、 、 中的任意一键 → 按 键 → 进行初始设定，然后按 键

使用 E-mail

E-mail 是一种能够通过 Internet 与具备 E-mail 功能的手机或电脑进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 5000 个全角字符（10000 个半角字符）的文字信息。此外，还能发送 / 接收图片和影片。

■ 发送 E-mail

按 键 → 按 键选择「**新規作成**」(新建)，按 键 → 按 键选择 (收件人)，按 键 → 按 键 → 按 键选择「**直接入力**」(直接输入)，按 键 → 输入收件人地址，按 键 → 按 键 → 按 键选择 (文件名)，按 键 → 输入文件名，按 键 → 按 键选择 (正文)，按 键 → 输入正文，按 键 → 按 键 → 按 键选择「**通常送信**」(普通发送)，按 键

■ 阅读收到的 E-mail

收到 E-mail 后，待机画面将显示「**Eﾒｰﾙ X件**」(E-mail X 件) 的通知信息。

按 键选择「**Eﾒｰﾙ X件**」(E-mail X 件)，按 键 → 按 键选择「**ﾒｲﾝﾌｫﾙﾀﾞ**」(主文件夹)，按 键 → 按 键选择您要阅读的信件，按 键

使用 C-mail

首都圈 / 中部圈以外的签约客户必须通过其它途径申请此项服务。

C-mail 是一种能够与具备 C-mail 功能的 au 手机进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 50个全角字符（100 个半角字符）的文字信息。

■发送 C-mail

按住 键 1 秒钟以上 → 按 键选择「**新規作成**」(新建)，按 键 → 按 键选择 (收件人)，按 键 → 按 键选择「**直接入力**」(直接输入)，按 键 → 输入收件人地址，按 键 → 按 键选择 (正文)，按 键 → 输入正文，按 键 → 按 键

■ 阅读收到的 C-mail

收到 C-mail 后，待机画面将显示「**Cﾒｰﾙ X件**」(C-mail X 件) 的通知信息。

按 键选择「**Cﾒｰﾙ X件**」(C-mail X 件)，按 键

使用 EZweb

EZweb 是通过手机浏览 Internet 的服务。通过顶端菜单能够连接到各种网站。

■ 显示顶端菜单

按 EZ 键 → 按 ○ 键选择「ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ」(顶端菜单)，按 ● 键

使用照相机

■ 拍摄照片

按 ● 键 → 按 ○ 键选择「カメラ」(照相机)，按 ● 键 → 按 ○ 键选择「ﾌｫﾄ撮影」(拍摄照片)，

按 ● 键 → 按 ● 键(拍摄) → 按 ● 键(保存)

■ 拍摄电影

按 ● 键 → 按 ○ 键选择「カメラ」(照相机)，按 ● 键 → 按 ○ 键选择「ﾑｰﾋﾞｰ撮影」(拍摄影片)，

按 ● 键 → 按 ● 键(拍摄) → 按 ● 键(保存)

拔打国际长途电话

操作示例：往美国拔打号码为 212-123-×××× 的国际长途电话

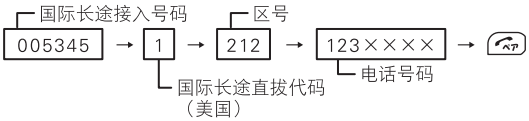

使用消音模式

有电话呼入时，手机以振动方式通知；无法接听电话时，将启用电话留言功能进行录音，以记录对方要商谈的重要信息。

■ 设定 / 取消消音模式

按住 ｸﾘｱ 键 1 秒钟以上

使用电话留言

当电话呼入时，播放应答信息，并开始录音。

■ 设定 / 取消电话留言功能

按住 ﾒﾓ 键 1 秒钟以上

咨询电话

au 客户服务中心（综合信息）

■ 通过普通电话拔打：0077-7-111（免费电话）

■ 通过 au 电话拔打：157（免费电话）